Platine de rue

4 boutons

2 fils

réf. 611100



Manuel d'installation et d'utilisation





• INTRODUCTION •

Cette platine de rue est conçue pour être connectée avec jusqu'à 4 interphones audio et/ou vidéo. Elle permet ainsi d'équiper une entrée commune à 4 occupants tout en évitant les travaux fastidieux et superflus qu'occasionnerait l'installation de 4 modèles conventionnels et indépendants.
Les modèles compatibles sont :
- Le combiné audio Astrell 612186
- Le combiné audio et vidéo couleur Astrell 612187

Toutes les combinaisons sont possibles, ce qui permet à l'utilisateur d'adopter une configuration qui correspond exactement à son besoin.
Seuls 2 fils sont nécessaires pour connecter un interphone audio ou un interphone audio/vidéo à la platine 4 noms.

• COMPOSITION DU KIT •

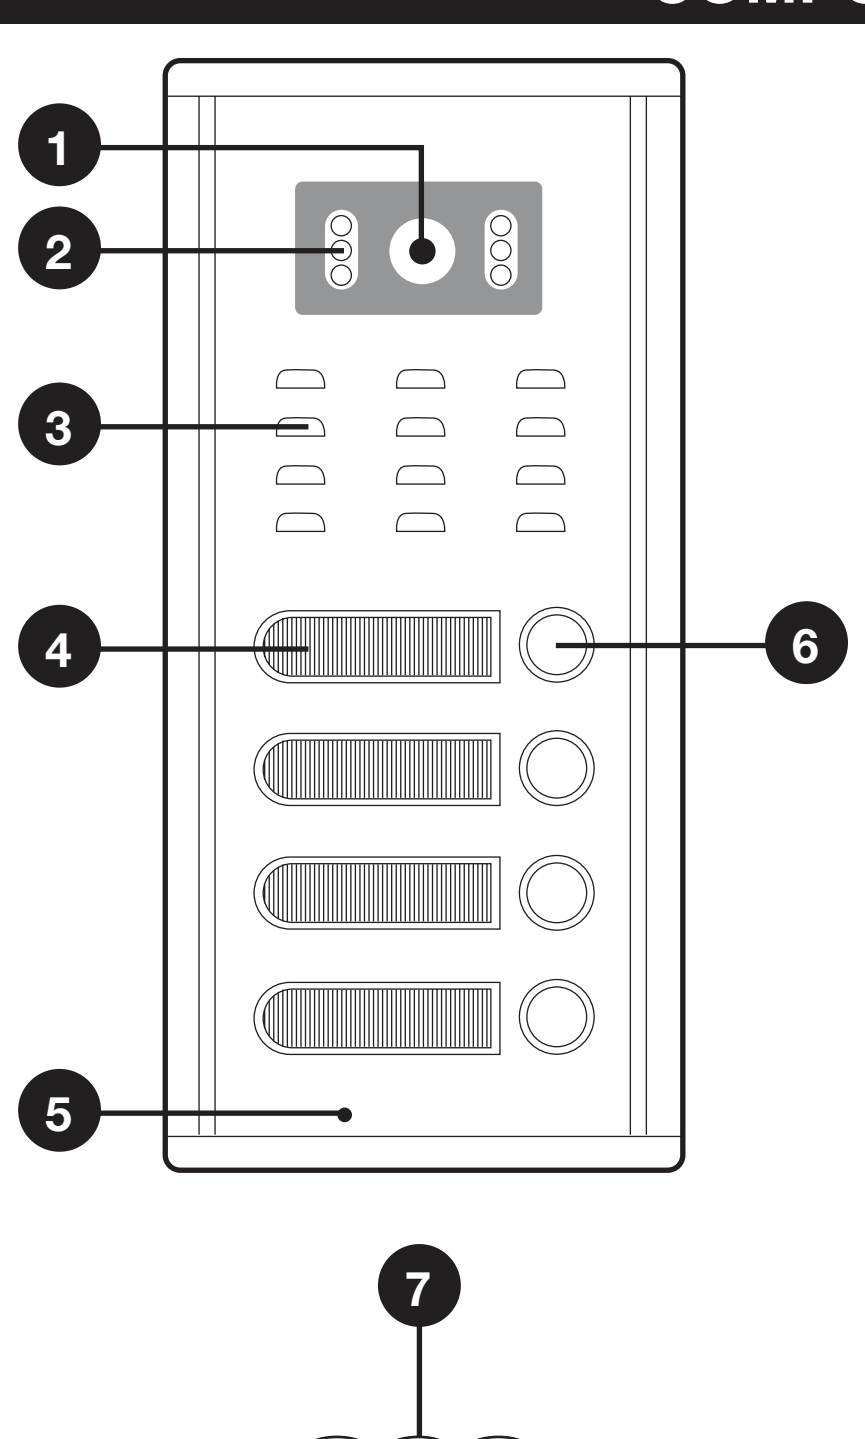



Item	Element
1	Objectif de la caméra
2	LED infrarouge pour la vision nocturne
3	Haut-parleur
4	Porte-nom
5	Microphone
6	Bouton d'appel
7	Vis de fixation (x3)


• PRECAUTIONS D'INSTALLATION •

Avant d'installer votre platine de rue, il est important de vérifier les points suivants :
- La platine de rue ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil sous risque de détériorer le capteur optique de la caméra. Un porche ou un lieu couvert est préférable. · Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Afin d'éviter toute interférence ou altération du signal, il est préférable de ne pas faire passer les câbles platine de rue-gâche ou combiné-platine de rue à proximité d'un câble 230V (si possible utiliser une gaine spécifique).


• INSTALLATION •

La platine de rue est prévue pour un montage encastré uniquement.

Entailler le pilier de manière à pouvoir loger la partie plastique arrière de la platine de rue.


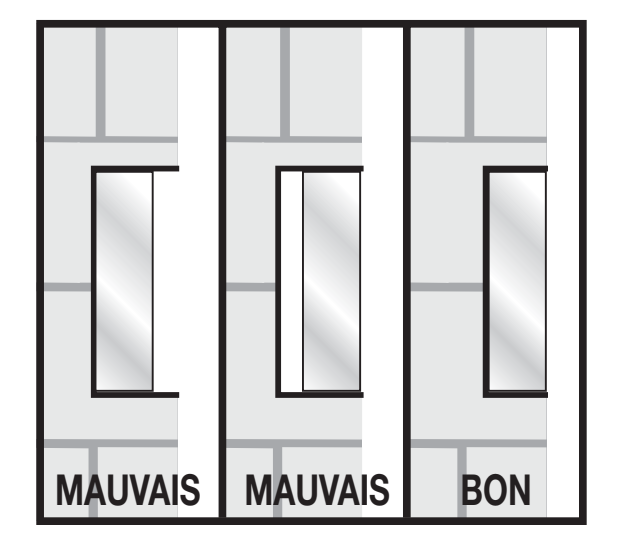


Retirer la vis à la base de la platine de rue puis faire glisser l'avant de la platine de rue vers le bas pour retirer le cache plastique et accéder aux borniers de connexion :

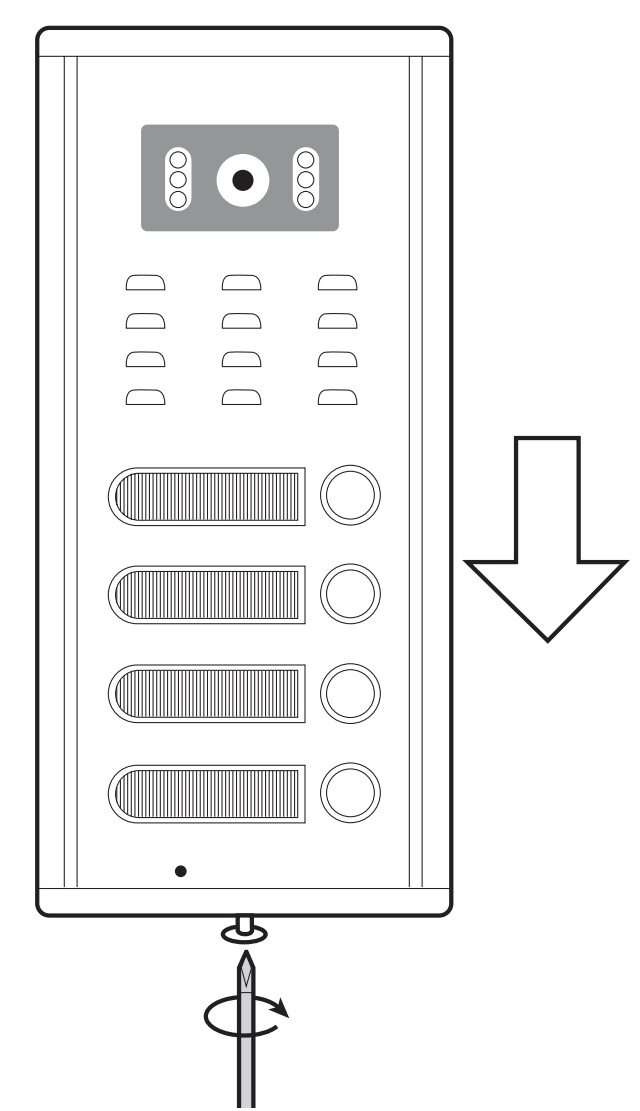


Ouverture des porte-noms

• Pour ouvrir un porte nom et pouvoir y insérer un nom, procéder de la manière suivante :

Appuyer sur le côté gauche du cache transparent puis le glisser vers la gauche.



Tirer ensuite le cache vers la droite pour le retirer de son logement.

• Pour refermer, répéter la procédure en sens inverse.

Entre l'interphone et la platine de rue (100 m maximum)


Afin de s'assurer d'une bonne qualité audio et vidéo, il est conseillé de ne pas utiliser plus de 100 m de câble entre la platine de rue et l'interphone. Bien raccorder les fils comme suit (une inversion de branchement peut endommager la platine de rue).
La section du câble à utiliser dépend de sa longueur :

Longueur du câble	*Section à utiliser*
De 0 à 25m	6/10ème type téléphone
De 25m à 50m	0,75mm²
De 50m à 100m	1,5mm²

Entre la platine de rue et une gâche électrique (option)

Il est recommandé d'utiliser un câble d'une section de 0,75mm² minimum.
Utiliser une gâche 12V/1A maximum avec ou sans mémoire mécanique.

Le câblage à adopter est le suivant :

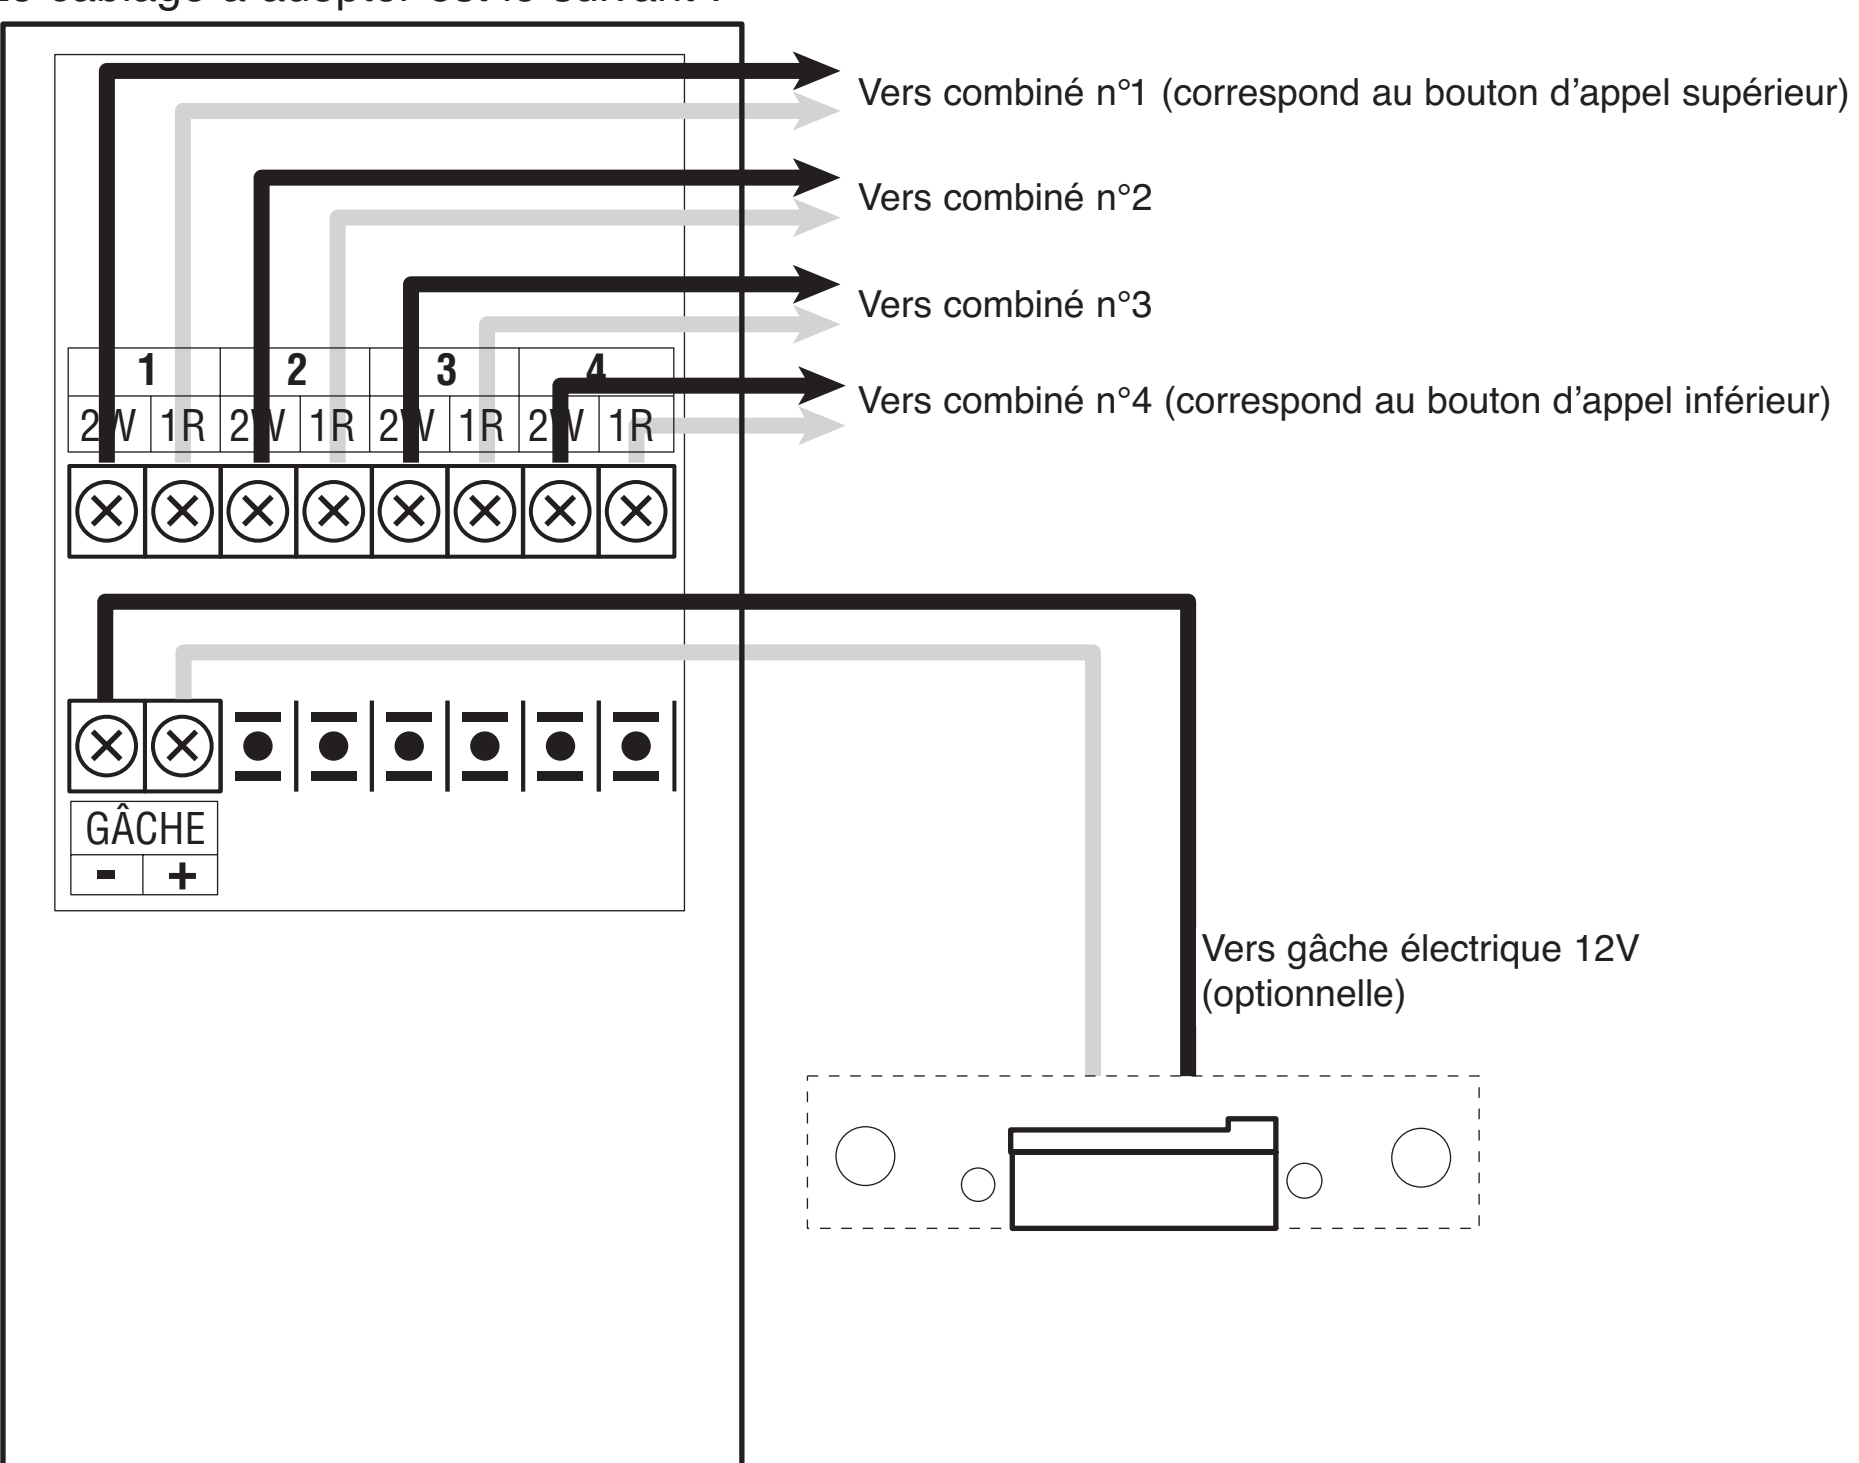

Remarques :

• Respecter le sens de câblage (la borne 2W de la platine de rue doit être câblée sur la borne 2W du combiné, idem pour la borne 1R).
• Chaque entrée peut être attribuée à un combiné audio simple 612186 ou audio+vidéo 612187.
• Il est possible de ne rien câbler sur une ou plusieurs entrées. Le ou les boutons d'appel correspondants ne seront pas activés. Le reste du fonctionnement demeurera inchangé.
• La gâche électrique est également facultative.
• La platine de rue ne nécessite aucune alimentation externe. Ce sont les combinés connectés qui lui fourniront l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

• UTILISATION •

• Appuyer sur l'un des boutons d'appel pour faire sonner le combiné correspondant. Le rétroéclairage du porte-nom correspondant s'illumine pendant quelques secondes. Si le combiné connecté est un combiné audio-vidéo 612187, l'interlocuteur verra également l'image de son visiteur. Si la luminosité ambiante est faible, l'éclairage infrarouge s'activera (lumière invisible à l'oeil nu) et l'interlocuteur aura une image monochrome même dans l'obscurité complète.
• Si l'interlocuteur répond, il suffit de parler face à la platine de rue à une distance de 1m maximum pour converser avec lui.
• Si personne ne répond, le rétroéclairage du porte-nom et la sonnerie se coupent au bout de quelques instants.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES •

Tension d'alimentation	16Vdc (fournie par les combinés connectés)
Sortie gâche électrique	Prévue pour piloter une gâche électrique 12V 1A
Longueur de câble maximum	100m
Plage de température	-10°C à 40°C
Type de montage	Montage encastré

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES •

Entretien et nettoyage

Avant tout entretien, débrancher le ou les adaptateurs secteurs des combinés connectés.
Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
Aucun des éléments de cet interphone vidéo ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Mise au rebut



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

• ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE •

En cas de problème contacter notre Hotline au **0892 701 369**
(Audiotel 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H.
Le samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H.



V1